

※本製品は『汎用品』です。

本製品の品質には万全を期しておりますが、『汎用品』である事により、装着する車輛の「車種」、「年式」、または「ブレーキ」、「ハブ」等の周辺パーツとの組合せにより、その性能と耐久性は大きく左右されることから、これらに起因する不具合、事故等に対して補償する事はできません。商品の特性をご理解いただき、ご使用ください。




- この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社の「取扱い説明書」には、お客様ご本人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご利用頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっております。内容をご理解いただき、本文をお読み下さい。
- この取扱い説明書はいつでも取り出してご確認くださいよう、大切に保管して下さい。
- 本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。
- お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他の不具合によって受けられた損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- 商品梱包を開封したと同時に上記に関してご同意されたものとみなしますので、開封前に必ずご確認ください。

シンボルマークの意味 本書では正しい取り扱いに関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しております。

- 警告** この表示の意味を守らないと死亡、又は重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。
- 注意** この表示の意味を守らないと傷害、又は物的損害の発生が想定される場合を示しています。

- 警告**
- 本製品の取り付けには、重要な部品及び関連商品の脱着が伴います。必ず専門知識のある販売店もしくは整備工場で取り付けを行って下さい。
 - 本製品を取り付ける際は、平坦で十分なスペースのある場所で、車両のエンジンを停止し必ず冷めてから車両を安定させて行って下さい。

- 注意**
- 本製品に落下等の衝撃を与えないで下さい。商品に傷、へこみ等付きますと商品の取り付けが出来ないもしくは、商品の性能が発揮出来なくなる場合があります。
 - 車両のエンジン、ラジエター等が熱い時は、完全に冷めてから作業を行って下さい。熱いまま作業を行いますと火傷の原因となります。

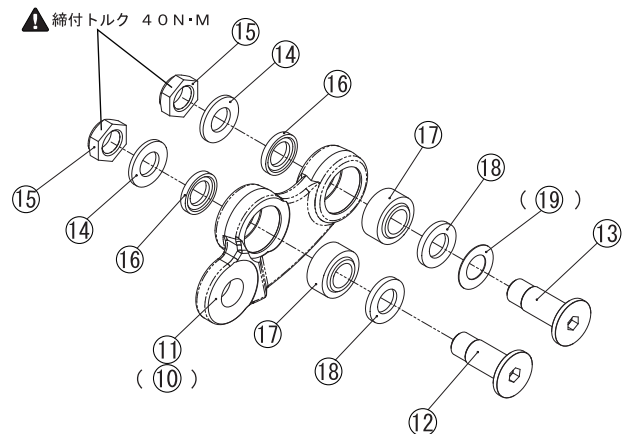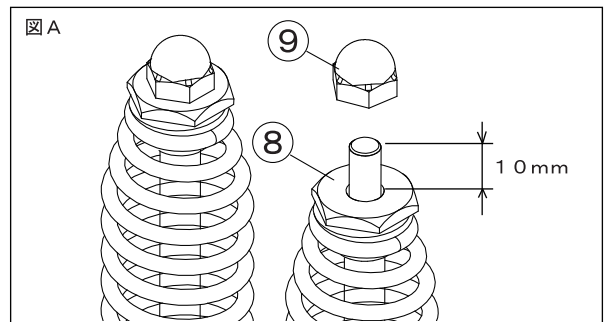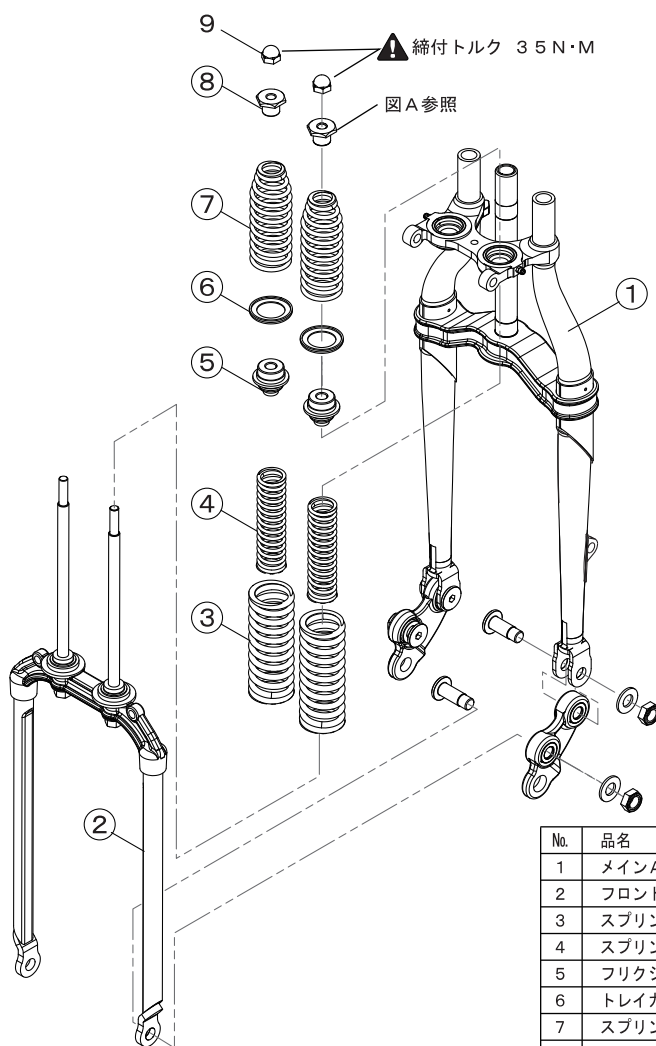

No.	品名	使用数
1	メインASSY	1
2	フロントレグASSY	1
3	スプリング ロア	2
4	スプリング ロアインナー	2
5	フリクションカラー、スプリングフロート	2
6	トレイカラー、スプリングフロート	2
7	スプリング アッパー	2
8	ナット スプリングプリロード	2
9	ナット フクロ M10-1.25	2
10	ロッカー LH 1A	1
11	ロッカー RH 1A	1

No.	品名	使用数
12	ロッカーシャフト/フロントレグ側	2
13	ロッカーシャフト/メイン側	2
14	平座金 14	4
15	U-ナット M14	4
16	スペーサー ロッカーアーム アウト	4
17	ベアリング MBT15	4
18	スペーサー ロッカーアーム イン	4
19	シム(個体差調整用)	必要数

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品には万全を期していますが、万一不良などございましたらお手数をお掛け致しますが、弊社までご連絡頂きますようお願い申し上げます。また製品に関するご不明な点や御質問等がございましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。

55100-U5-1B

