

スクューバ シートジャケット(スクーター)

SCUBER BODY PARTS (PLOT ORIGINAL)  プロトオリジナル商品

SCUBER SEAT JACKET

ノーマルシートに被せてドレスアップ

●車種専用設計

立体裁断により、張替えのような仕上がり

●簡単装着

純正シートに被せるだけ!

●厳選素材

自動車難燃安全基準にも合格の素材を使用


生地タイプ

PVC 合皮素材で表面が本皮のような仕上げになっています。

OPAL 表面がツルツルした光沢のある仕上げです。



取付説明例

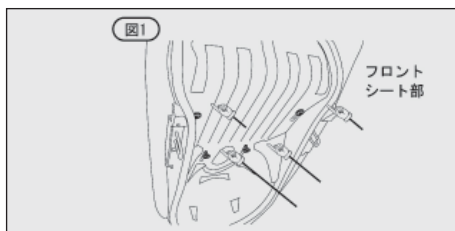

取付手順

左の絵図はMAJESTY250/Cの例になります。


① 図1のシート本体を固定している4本の前後調整ボルトを取り外しフロントシートを取り外します



② 図2のタンデムシートを固定している2個のナットを取り外しリアシートも取り外します


③ 図3を参照し、矢印の順番で前側を被せてから右側から矢印の順番でシートを被せていきます。

シートを被せ終わったら、歪んだりシワができてしまっている部分を微調整することでフィット感が生まれます。

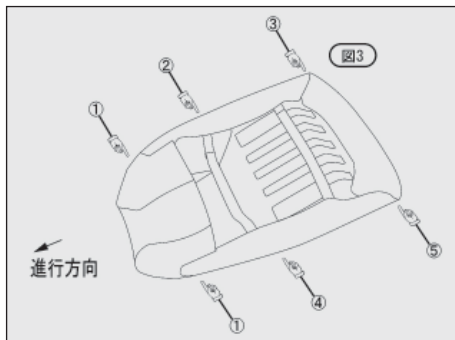

ベルクロは引っ張りすぎるとシートが車両側に装着できません。マジスティやグランドマジスティの場合は、シートを装着するときにベルクロをゆるめにつけてください。車両に装着する際、車両側のカバーで引っ張られるため同時にシートカバーが引っ張られることで、更なるフィット感が生まれます。

④ 図4を参照し、矢印の順番で前側を被せてからフロントシート同様に前側を被せてから右側より矢印の順番でシートを被せていきます。

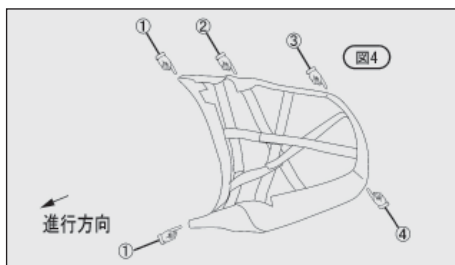

ワンポイントアドバイス

シートを被せる際は、裏側へ折り返す生地の部分を一度縫い目の部分で裏返しに折り返しておいて縫い目の部分をシートの縁にあわせて徐々に被せていくことで比較的被せやすいでしょう。



一気にいきたいところですが、一気に被せようとするとう縫い目の部分が破れてしまう可能性がありますので慎重に作業していただくことをおすすめします。

装着したときにフィット感が保てるようにタイトなつくりとなっています。無理に引っ張って破れないように少しずつずらしながら被せていきましょう。

PICK UP ITEM

TOURING & CAMPING

WEAR & HELMET

HANDLE & CONTROL

BRAKE & CLUTCH

EXHAUST

CARBURETOR, INTAKE & ENGINE

ELECTRICAL

BODY & ACCESSORY

SUSPENSION

SPROCKET & CHAIN

TIRE & WHEEL

CHEMICAL & MAINTENANCE

HARLEY-DAVIDSON

MINI

SCOOTER

OFF ROAD

AUTOMOTIVE PARTS

TYPE

- ①生地カラー1
- ②生地カラー2
- ③パイピングカラー

SCUBER SEAT JACKET

価格(税込)各¥13,440(本体)各¥12,800

TYPE 01

PVCパールホワイト
OPALパールホワイト
PVCピンク

FUSION/X/XX 86-05



☆PSJ13401

MAJESTY/C 00-06



PSJ29901

TYPE 02

PVCパールホワイト
OPALパールホワイト
PVCブルー

MAXAM 05-06



☆PSJ32002

TYPE 03

PVCパールホワイト
OPALパールホワイト
PVCブラック

FORZA/X/Z/Z ABS 04-06



PSJ14503

TYPE 04

PVCパールホワイト
OPALパールホワイト
OPALパールホワイト

MAJESTY/C 00-06



PSJ29904

TYPE 05

PVCブラック
OPALホワイト
PVCホワイト

FORZA/X/Z/Z ABS 04-06



☆PSJ14505

MAJESTY/C 00-06



PSJ29905

MAXAM 05-06



PSJ32005

TYPE 06

PVCブラック
OPALブラック
PVCホワイト

FORZA/X/Z/Z ABS 04-06



PSJ14506

MAJESTY/C 00-06



PSJ29906

TYPE B

PVCブラック
OPALホワイト
PVCレッド

FORZA/S/TypeX 00-03



PSJ104B

FORZA/X/Z/Z ABS 04-06



PSJ145B

MAJESTY/C 00-06



PSJ299B

SKYWAVE250(400)/S 02-05
SSは不可
EPSILON 04-06



PSJ507B

SKYWAVE250(400)/S 06-07



PSJ521B

TYPE BW

PVCブラック
OPALホワイト
PVCグレー

MAJESTY/C 00-06



PSJ299BW

SKYWAVE250(400)/S 06-07



PSJ521BW

TYPE W

PVCブラック
OPALホワイト
PVCグレー

FORZA/S/TypeX 00-03



PSJ104W

SKYWAVE250(400)/S 06-07



PSJ521W