

取り扱い説明書

DECATRO
50986①/②

*取り付けの前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

リヤバンブラバー

適応車種

商品 NO.

ハイースワゴン 4WD
(KZH106W)専用

50986

この度はディーキャトロ「リヤバンブラバー」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
御使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談下さい。

<特徴>

- 車高を下げた際の乗り心地を考えたゴム硬度とゴム形状。
- 純正交換タイプで、ローダウン車に対応。

<商品内容>

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	リヤバンブラバー		2	②	ABSセンサーステー		2

作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。

この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用できません。


この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。

■フロントバンブラバーも好評発売中！！■

ハイースワゴン/バン4WD (H8/8以降の車両) (50758) ￥15,000-

取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、規定トルクにて確実に締め付けて下さい。

取り付け後、約100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。



走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
脱着は、4柱リフト(車両専用リフト)での作業をお勧めします。やむを得ずガレージジャッキを使用する場合は必ず地面の沈まない固く水平な場所でリジッドラック(うま、安全スタンド)を併用して下さい。



車載ジャッキでの作業は確実なジャッキアップが難しくジャッキが外れた場合、大怪我や死亡する危険があります。

■取り付け手順(全車両)■


1. 純正のバンブラバーを、ナット各3ヶ(計6ヶ)を緩めて取り外します。
2. ①バンブラバーを純正と同じ位置に取り付けて作業は完了です。

■取り付け手順(ABS付き車両のみ)■

1. ホーシングよりABSセンサー、ブレーキラインのボルトを外し、純正のステーを取り外します。
2. ②ABSセンサーステーをホーシングに取り付け、②ABSセンサーステーにブレーキライン、ABSセンサーを取り付けて作業は完了です。
(※ABS付き車両は必ず交換して下さい。そのまま使用すると、バンブラバーの破損やABSセンサーの断線の恐れがあります。)

[取り付け詳細図]

(全車両)

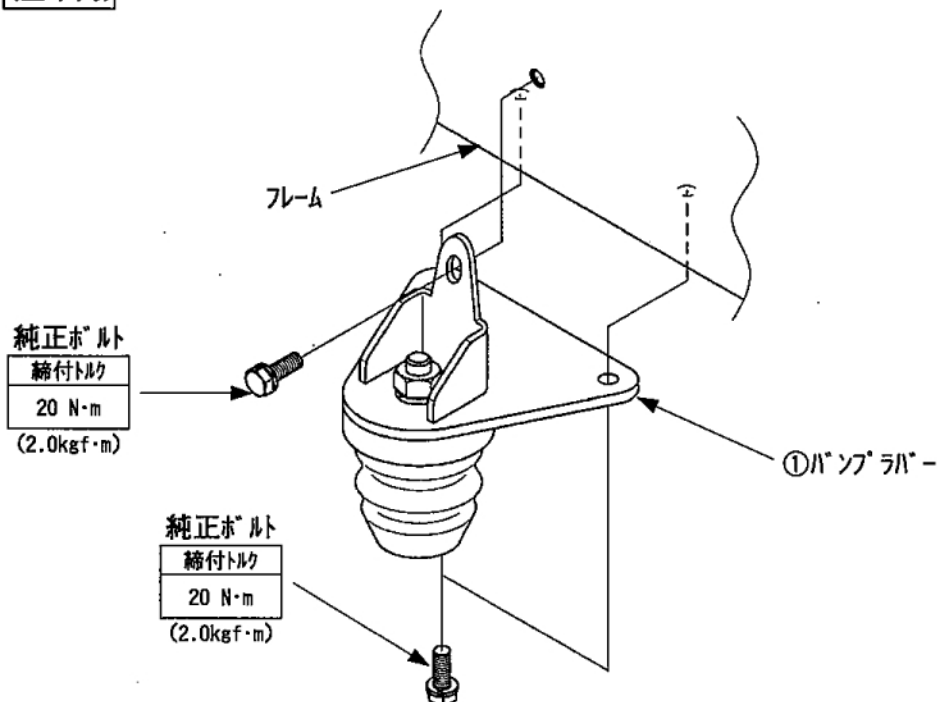

(ABS 付き車両のみ)

