

車種

アルファード・ヴェルファイア (ANH2#/GGH2#) / ノア・ヴォクシー・エスクァイア (ZRR7#/ZRR8#/ZWR80)
 エルグランド (E52) / セレナ (G26)
 ステップワゴン (RK#) / フリード (GB#) / N-ONE (JG#) / N-BOX (JF#) / N-WGN (JH#)

はじめに

参考取付時間 0.5h

- この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社の「取扱い説明書」には、お客様ご本人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご利用頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっております。内容をご理解いただき、本文をお読み下さい。
- この取扱い説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管して下さい。
- 本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。
- お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他の不具合によって受けられた損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は法令で定められた改造申請などの届け出をして検査合格後にご使用ください。ただし、その自動車が損傷、損害がありましても、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 本製品及び、付属品に改造を加え、指定車両以外の自動車に取り付けて発生する不具合、自動車の損傷、損害につきまして弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- 商品梱包を開封したと同時に上記に関してご同意されたものとみなしますので、開封前に必ずご確認ください。

シンボルマークの意味 本書では正しい取り扱いに関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しております。


警告 この表示の意味を守らないと死亡、又は重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。

注意 この表示の意味を守らないと傷害、又は物的損害の発生が想定される場合を示しています。

- 警告**
- 本製品の取り付けには、重要な部品及び関連商品の脱着が伴います。必ず専門知識のある販売店もしくは整備工場で行って下さい。
 - 本製品を取り付ける際は、平坦で十分なスペースのある場所で、車両のエンジンを停止し必ず冷めてから車両を安定させて行って下さい。
 - 取り付けにあたり、取り付け車両メーカー発行のサービスマニュアルを用意し、車両部品の脱着方法及び注意事項を良く理解して作業を行って下さい。

- 注意**
- 本製品に落下等の衝撃を与えないで下さい。商品に傷、へこみ等付きますと商品の取り付けが出来ないもしくは、商品の性能が発揮出来なくなる場合があります。
 - 車両のエンジン、ラジエター等が熱い時は、完全に冷めてから作業を行って下さい。熱いまま作業を行いますと火傷の原因となります。




KIT内容

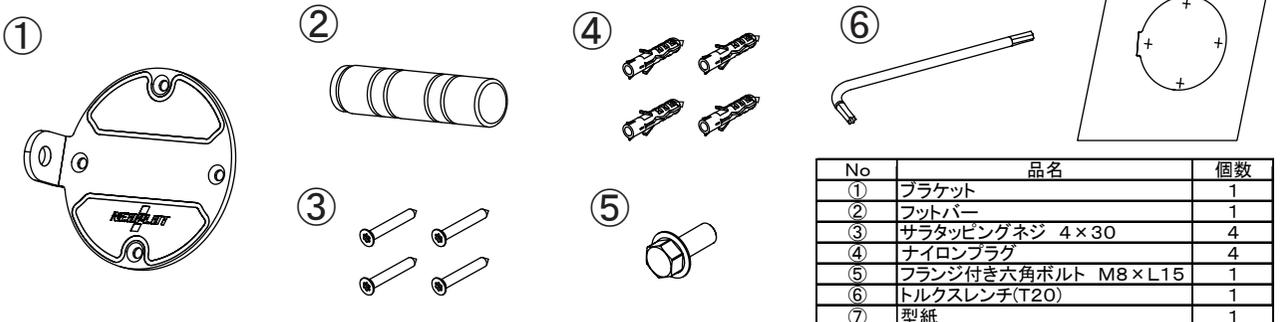

取り付けにあたっての注意事項

※本製品は下記事項をクリアした場合のみ取り付け可能です。取り付け前に必ずご確認頂き、装着を行って下さい。なお、取り付け後の返品にはご対応出来ませんので、予めご了承下さい。

- 純正フットレストプレートに縦85mm×横85mm以上の取り付け面があり、内装とのクリアランスが15mm以上確保できる車両。【図1参照】
- 純正フットレストの高さが30mm以上ある車両。【図2参照】
(取り付けに際に、30mmのナイロンプラグ及びタッピングビスを使用するため。)
- 純正フットレスト内部がウレタンやスチロールなどのやわらかい素材で形成されている。
- 足踏み式パーキングブレーキ装備車の場合は、パーキングブレーキレバーの動作軌道上の最下端と、純正フットレストプレートとのクリアランスが40mm以上確保できる車両。【図3参照】

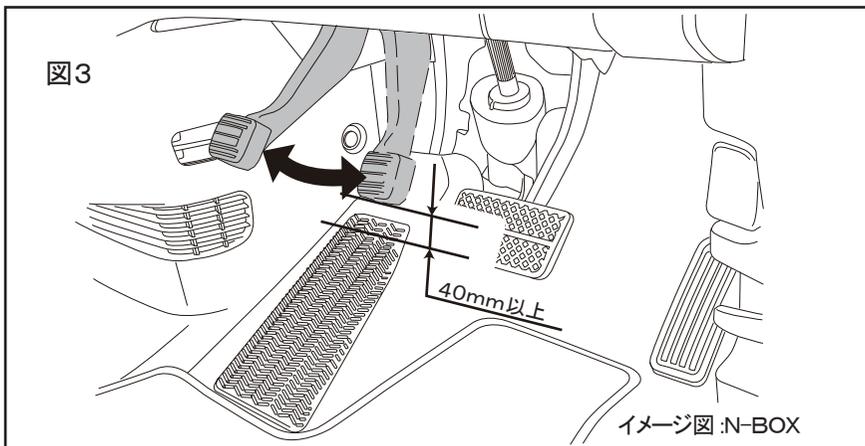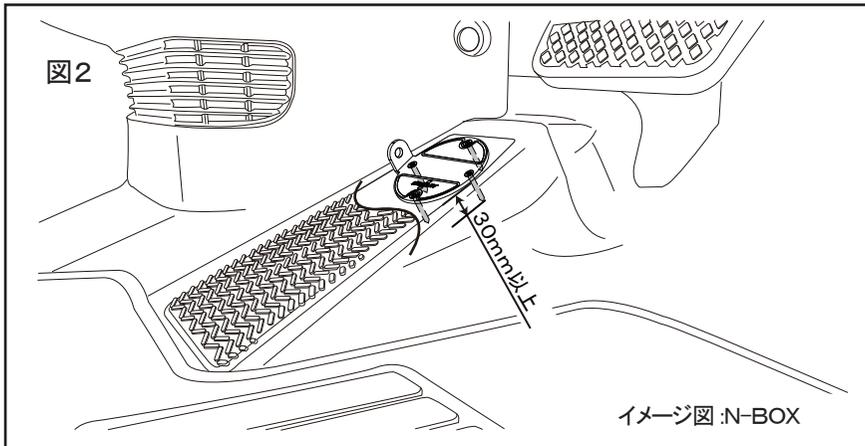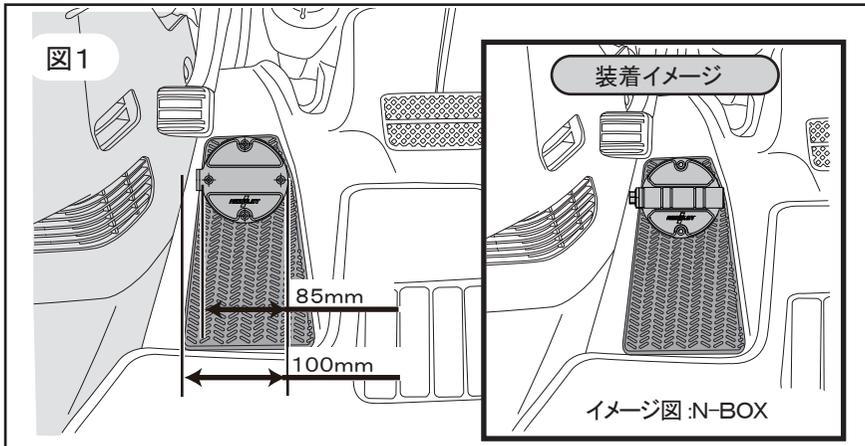




取り付け要領

[左右方向]

- アクセルペダルに置いた右足とフットレストに置いた左足の位置関係がシンメトリー(左右対称)に近くなる位置がフットレストバーNEOの取り付け位置として最適な場所となります。【図4参照】【図5参照】


[前後方向]

- 左足の拇指球のあたりにフットバーが当たる位置がフットレストバーNEOの取り付け位置として最適な場所となります。【図6参照】

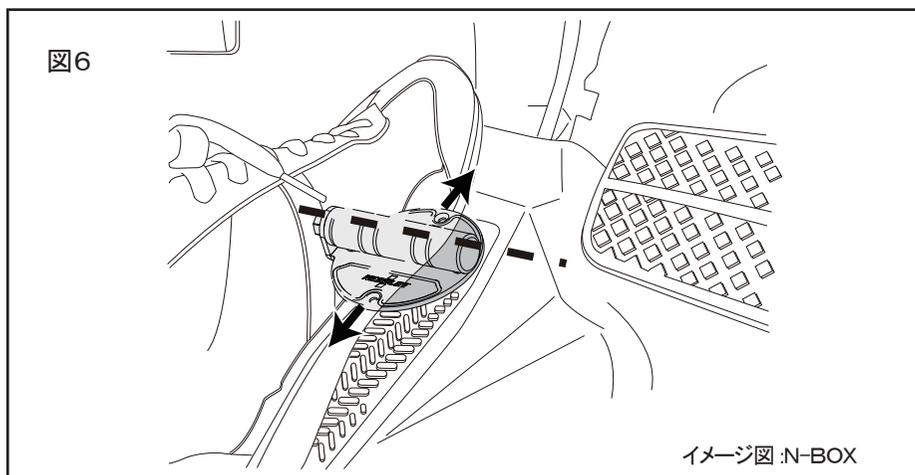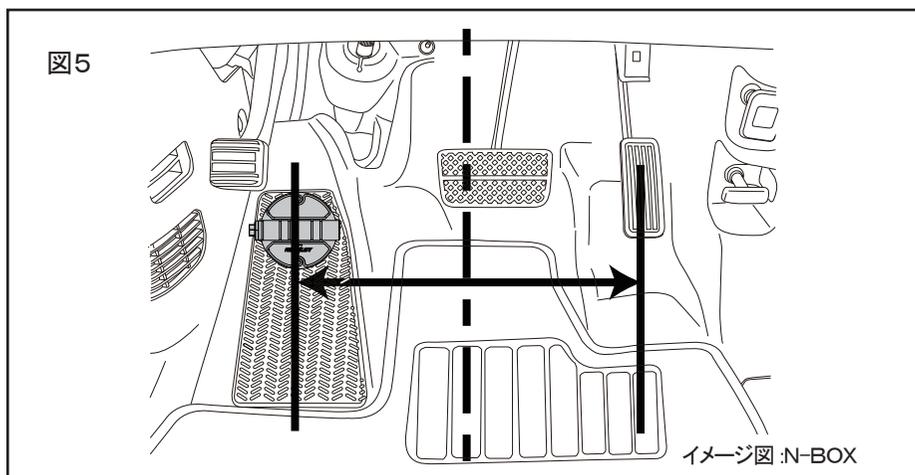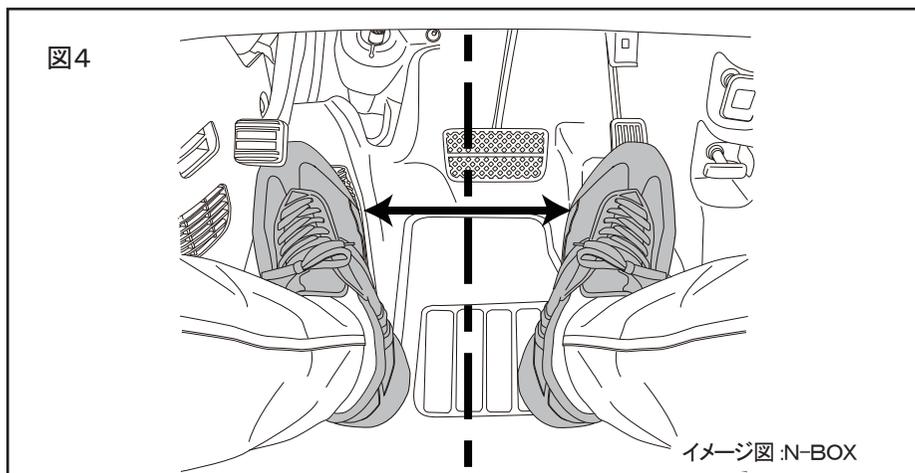


取り付け例


アルファード/ヴェルファイア (ANH2#/GGH2#)

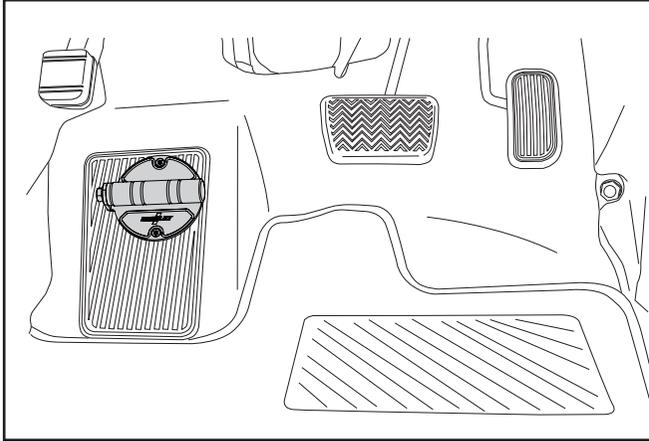


ヴォクシー/ノア (ZRR8#/ZWR80)

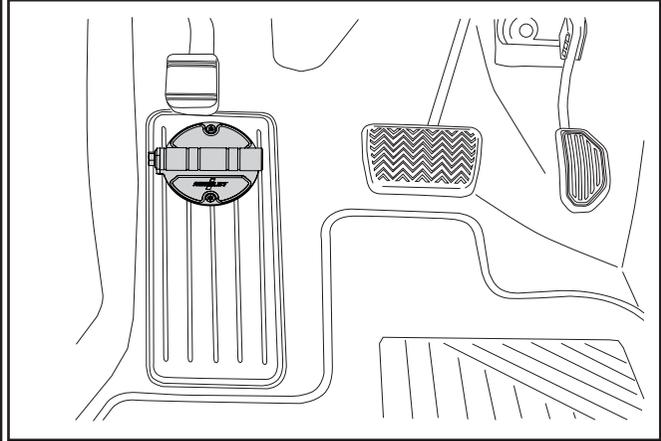


エルグランド (E52)

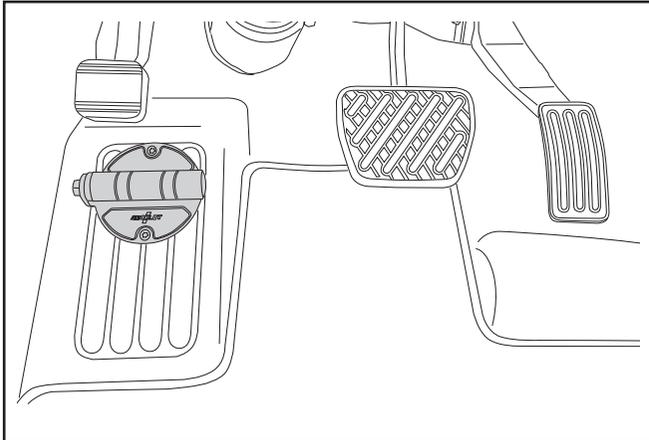


セレナ (C26)

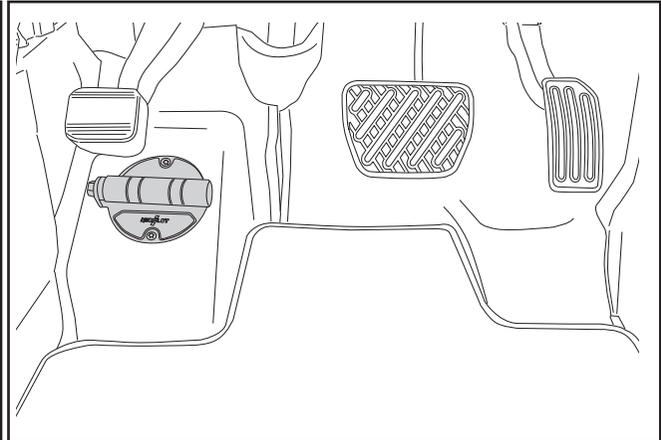


フリード (GB#)

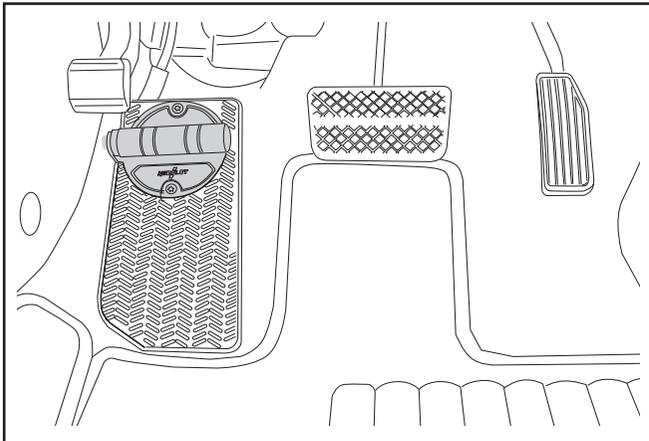

N-BOX (JG#)

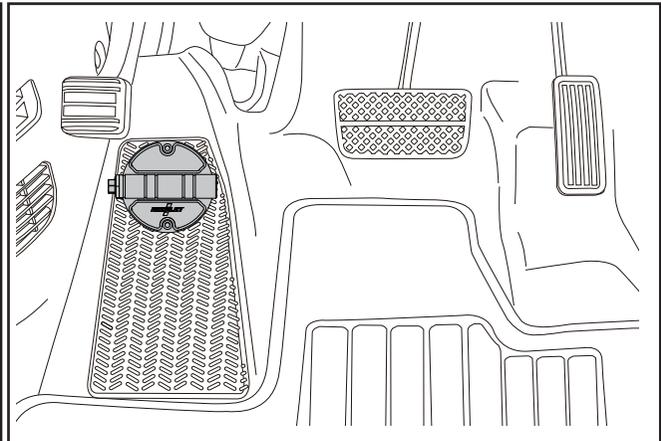


取り付け手順

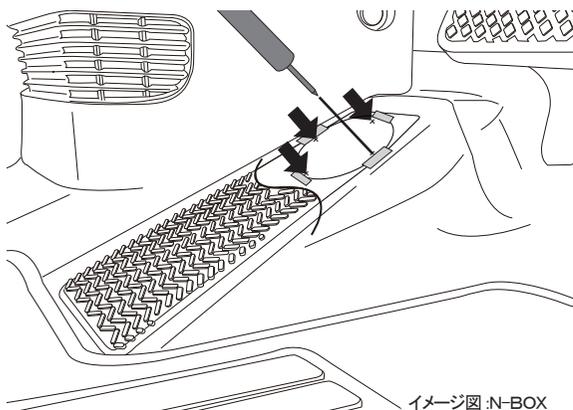


イメージ図 :N-BOX

1. 型紙⑦をフットレスト部にテープで上下左右4箇所固定します。
2. 型紙の印位置にキリまたは千枚通しなどの穴あけ工具を使用して、深さ30mm程度の穴を開けます。

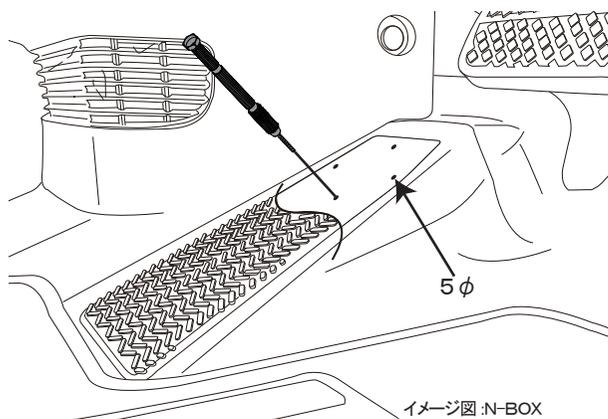

イメージ図 :N-BOX

3. 「2」で開けた穴をピンバイスやリーマ、またはフットレスト面がやわらかい素材の場合には+ドライバーなどを使用して5φの穴にします。

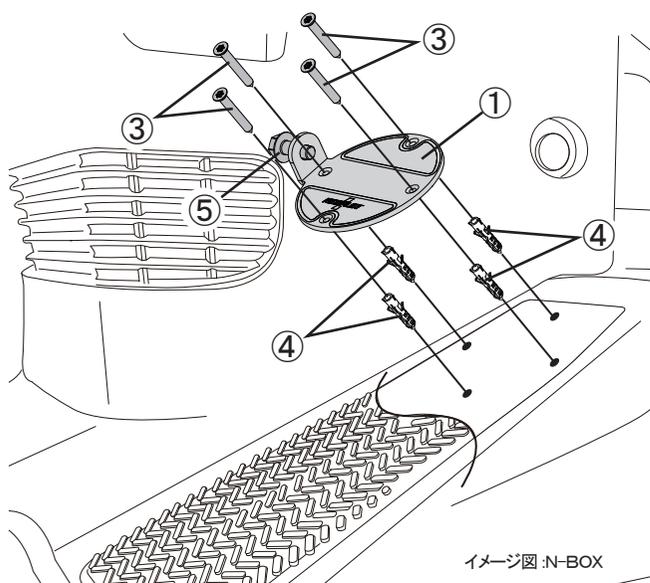

イメージ図 :N-BOX


4. 穴を開けた位置にナイロンプラグ④を差込み、サラタッピングネジ③を使用してブラケット①を固定します。

※ボルト⑤をブラケット①に挿入した状態でブラケット①を固定します。

※付属のトルクスレンチ(T20)を使用します。

⚠ 注意

※取り付け後は、定期的サラタッピングネジ③に緩みがない事を確認し、緩みが確認された場合は締め直して下さい。

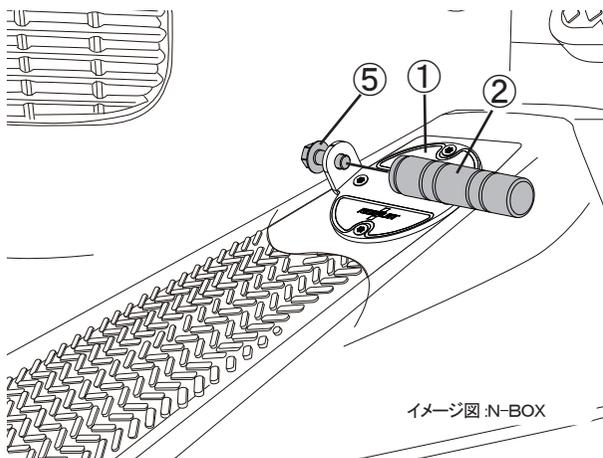

4. ブラケット①にフットバー②を取り付けます。

締め付けトルク

ボルト⑤・・・20N・m(2.0kgf・m)

NP70290 15/9/11

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品には万全を期していますが、万一不良などございましたらお手数をお掛け致しますが、弊社までご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。また製品に関するご不明な点や御質問等がございましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。

 **株式会社プロト**

〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5 TEL 0566-36-0456 FAX 0566-36-0515
<http://www.plotonline.com/> e-mail info@e-plot.co.jp

穴開け型紙

